


### Utförande


Montera HASAB Våtrumskassett PRO enligt anvisning från HASAB

**Förarbete** 1- Torka av stålramen med T-Sprit eller liknande. Avlägsna eventuella spackelrester.


### Arbetsgång

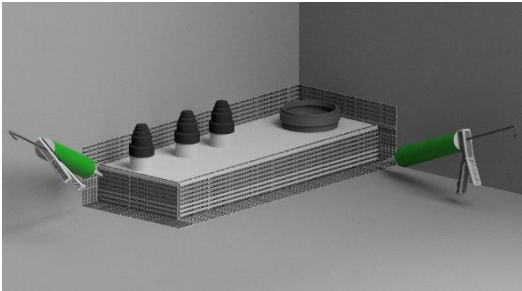


2 - Applicera Aquastop Nanosil på stålramen och golv - väggytan som remsor och hörn skall täcka.

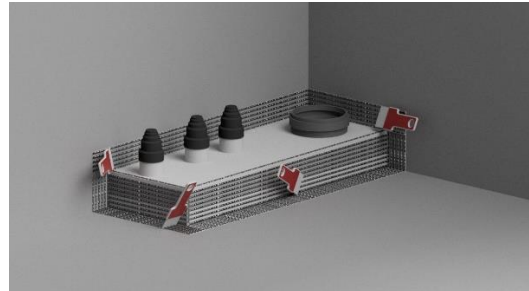


3 - Sprid ut limmet med fintandad limspredare. Vattenduscha limmet.

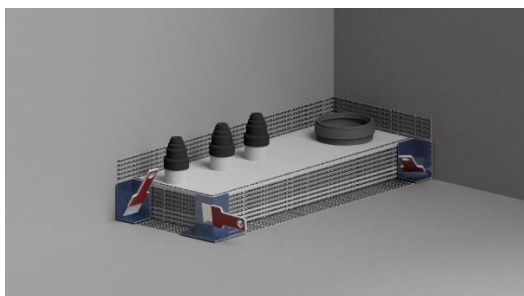

4- Montera de medföljande inner / ytterhörnen. Stryk noga fast hörnen och säkerställ så att inga veck uppstår.

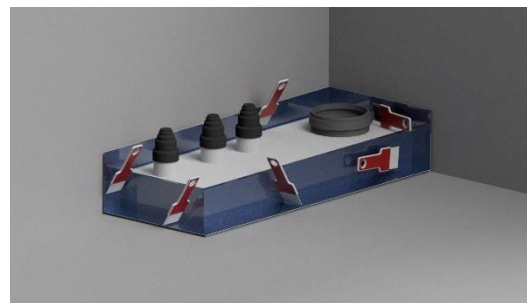

5- Montera medföljande tätremсор och stryk noga fast remsorna. Säkerställ så att inga veck uppstår.

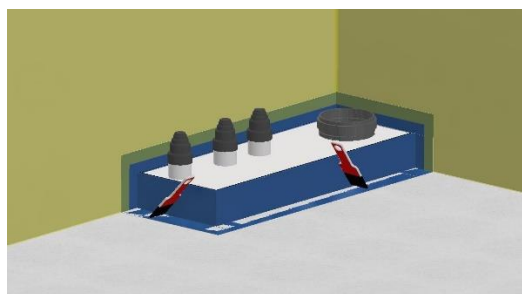

6- Applicera Nanodefense ECO på remsorna och hörnen och övrig golv-vägg yta. Montera golv och väggfolien och överlappa remsorna och hörnen med minimum 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Nanodefense ECO.



RI  
SE

**KERAKOLL**  
The GreenBuilding Company

Uppfyller  
Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
BBV 21:1

C900655-C900681 För mer info om KERAKOLL tätsystem se: [www.kerakoll.com](http://www.kerakoll.com)